

Bedienungsanleitung

Bedienungsanleitung Scheibenaustrennsset

Artikelnummer:

180982

Sprachen:

de



**EXPERTEN AUS
LEIDENSCHAFT**



BERNER SCHEIBENAUSTRENN-SYSTEM

SCHONEND SCHEIBEN AUSTRENNEN PER EINHANDBEDIENUNG



BERNER SCHEIBENAUSTRENN-SYSTEM

- ▶ Mit dem Berner Scheibenaustrenn-System können geklebte Fahrzeugscheiben einfach und schnell ausgebaut werden
- ▶ Alle erforderlichen Werkzeuge in einem Koffer – hervorragend geeignet für mobilen Einsatz

Art.-Nr. 180982

Inhalt:

- 1 x Umlenkrolle
- 1 x Arbeitsbrücke
- 1 x Stechahle
- 1 x Haken
- 2 x Zuggriff für Schneidedraht
- 1 x Schneidedraht Vierkant-Rolle 50 m
- 1 x Schutzbrille
- 1 x Hebelumschaltknarre 3/8" HD
- 1 x Bedienungsanleitung



VORBEREITUNG

Abdeckungen, Zierleisten oder Dichtrahmen nach Vorschrift des Fahrzeughersteller entfernen.
Bei der Demontage von Innenverkleidungen mit Airbag: Hersteller-vorschriften beachten!

1. ARBEITSSCHRITT



Hinweis: Um eventuelle Beschädigungen (Armaturenbrett, Abdeckungen usw.) zu vermeiden, empfehlen wir, den Berner Austrennschutz (Art.-Nr. 059130) zu verwenden.

Stechahle vom Fahrzeuginnenraum (vorzugsweise unten links) durch den Scheibenkleber nach außen durchstoßen.



2. ARBEITSSCHRITT

Schneidedraht in die Stechahle einfädeln und vorsichtig in den Innenraum des Fahrzeuges ziehen.

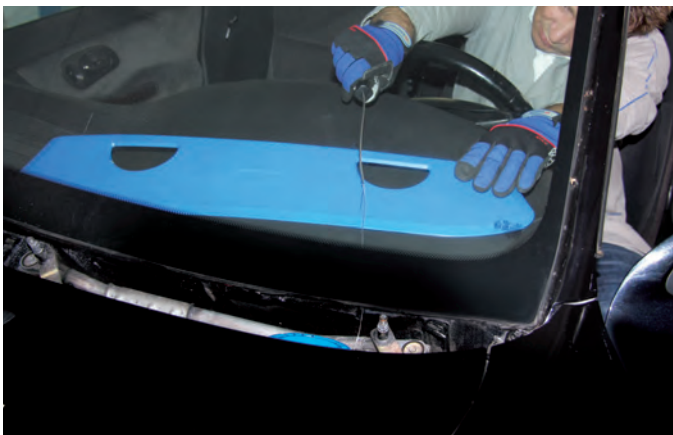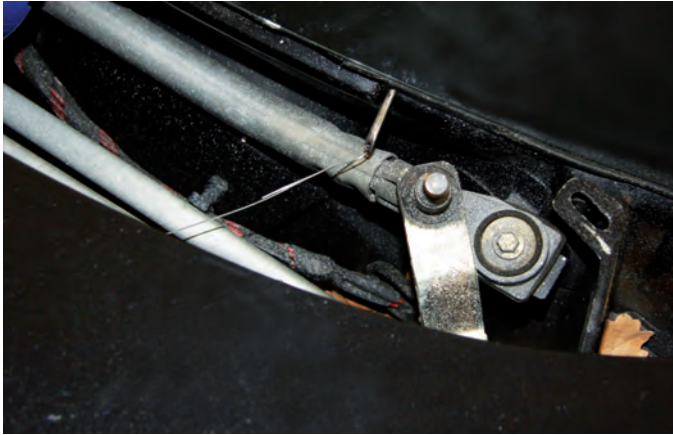

Wählen Sie die Länge des Schneidedrahtes so, dass sich das Ende des Drahtes am besten an der gegenüberliegenden Scheibenhälfte befindet, an welcher der Draht durchgestoßen wurde.




3. ARBEITSSCHRITT

Befestigen Sie das Ende des Drahtes an der Arbeitsbrücke und platzieren sie diese an der gegenüberliegenden Scheibenhälfte, an welcher der Draht durchgestoßen wurde.



Die Brücke muss so platziert werden, dass der Draht in Schneidrichtung in Bezug der Scheibe zur Brücke einen Winkel von max. 45° hat.

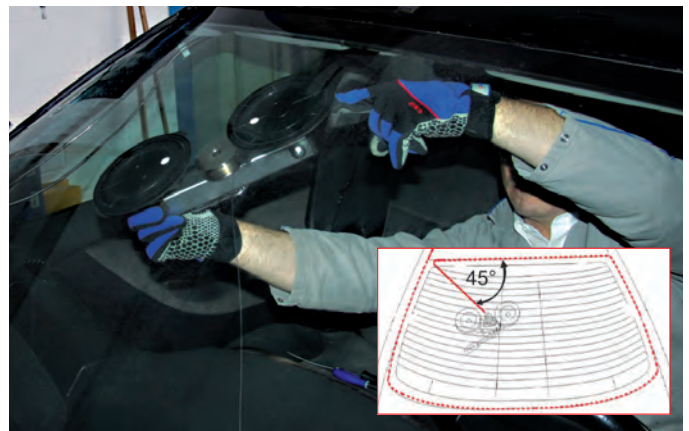


4. ARBEITSSCHRITT

Den Draht außen um die Scheibe herum legen und so platzieren, dass er unter der Scheibenkante am Scheibenklebstoff gut anliegt.



5. ARBEITSSCHRITT

Den Draht abschneiden, das Drahtende am Befestigungshaken durchfädeln und an einer geeigneten Stelle einhaken.

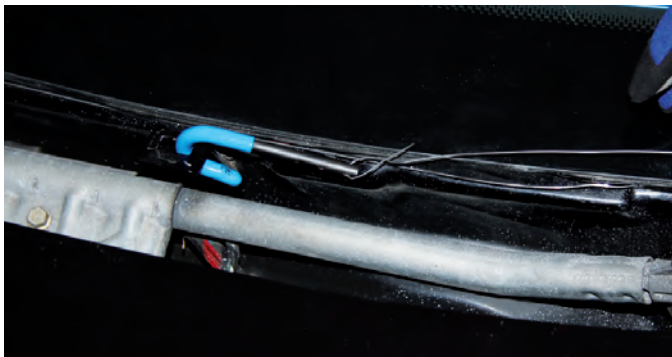


6. ARBEITSSCHRITT

Mit der Hebelumschaltknarre die Arbeitsbrücke betätigen und die Scheibe heraus schneiden.




7. ARBEITSSCHRITT

Sobald der Winkel des Drahtes weniger als 5° zur Brücke oder Schneidstelle beträgt, muss die Brücke umgesetzt werden, damit wieder ein Winkel von max. 45° entsteht.

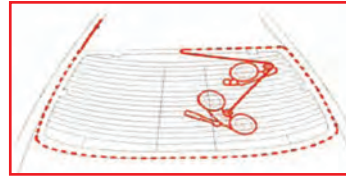

Je nach Scheibe kann die Umlenkrolle zum Verkleinern des Winkels verwendet werden.

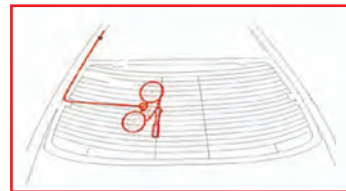

Hinweis:

Den Schneidedraht nur einmal verwenden, damit beim erneuten Austrennen eine optimale Schneidwirkung vorhanden ist.